



## Návod na kompletaci spoje RACOM s parabolou Arkivator

Materiál:

- 1) ODU jednotka RAY / RAY2
- 2) Parabolická anténa Arkivator HAE
- 3) Redukční sada pro připojení spoje RAY na parabolu Arkivator
  - 1x příruba na propojení ozařovače s ODU jednotkou
  - 1x redukční kříž pro uchycení ODU jednotky na parabolu
  - 4x distanční sloupek
  - 4x šroub imbus M8x30 (pro uchycení ODU k distančním sloupkům)
  - 4x šroub imbus M6x20 (pro uchycení příruby k ozařovači)
  - 4x šroub imbus s kulatou hlavou (pro uchycení distančních sloupků k redukčnímu kříži)

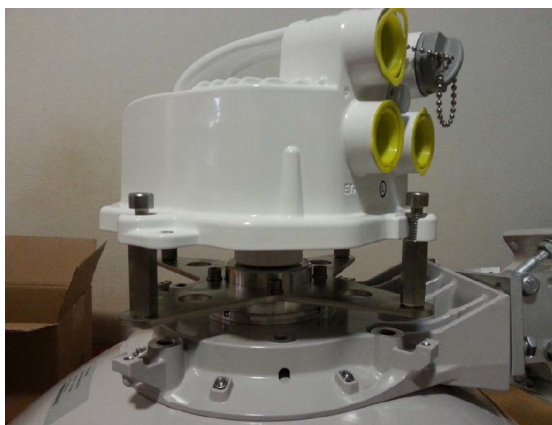

1) Některé typy parabol Arkivator již mají na ozařovači připevněnu přírubu pro uchycení na vlnovod. Po přimontování ozařovače do paraboly je potřeba přírubu nejprve demontovat.

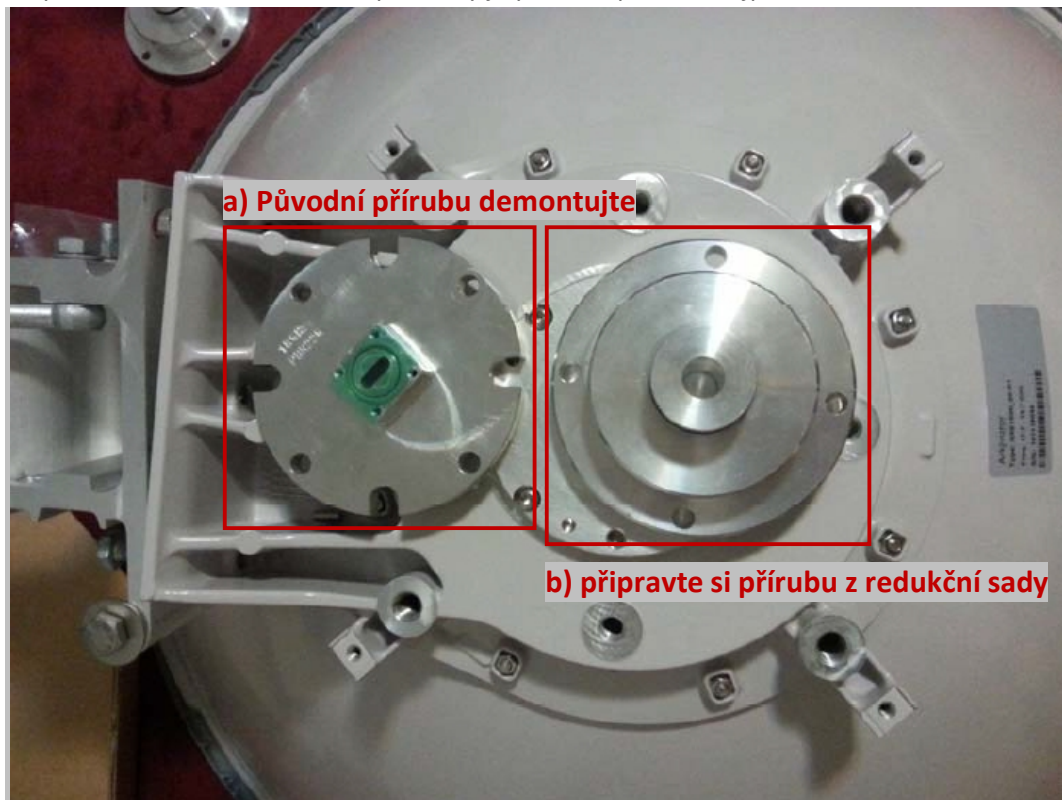

2) Připevněte distanční sloupky k redukčnímu kříži a přišroubujte imbusové šrouby pro uchycení ODU do distančních sloupků. Celý redukční kříž pak přišroubujte na přírubu a současně k ozařovači.

